


MADE IN ITALY

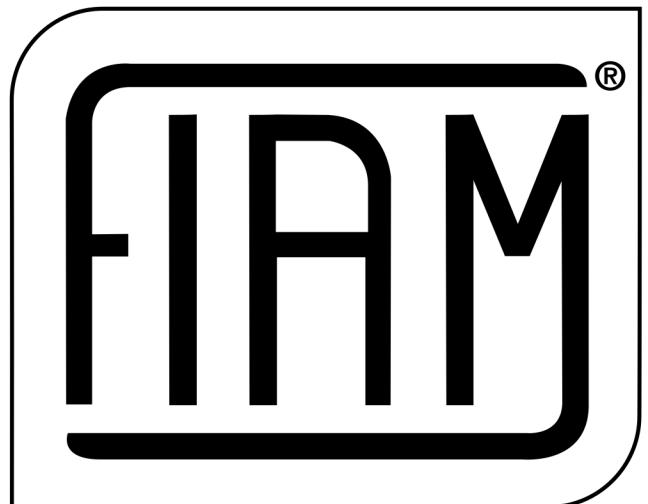


- A) Montare il morsetto di misura adeguata sul tubo laterale del lettino o della sdraio.
- B) Montare il morsetto sul tubo del tettuccio.
- C) Infilare il tubo ad angolo nei morsetti già montati.

- A) Fix the fitting clamp with the thumb screw to the tube of the sun bed or chair.
- B) Fix the clamp on the tube of the sun shade.
- C) Push the connecting tube into the pre-assembled clamps.

- A) Monter la fixation adequate avec la vis (dessin A) sur le côté de la barre de la chaise longue ou de la chaise.
- B) Monter la fixation (dessin B) sur la barre de l'auvent.
- C) Enfiler le tube de raccordement (dessin C) dans les fixations préparées.

- A) Befestigen Sie die passende Halterung mit der Flügelschraube am Seitenrohr der Liege oder des Stuhles.
- B) Befestigen Sie die Halterung am Rohr des Sonnendaches.
- C) Schieben Sie das Verbindungsrohr in die vormontierten Halterungen.

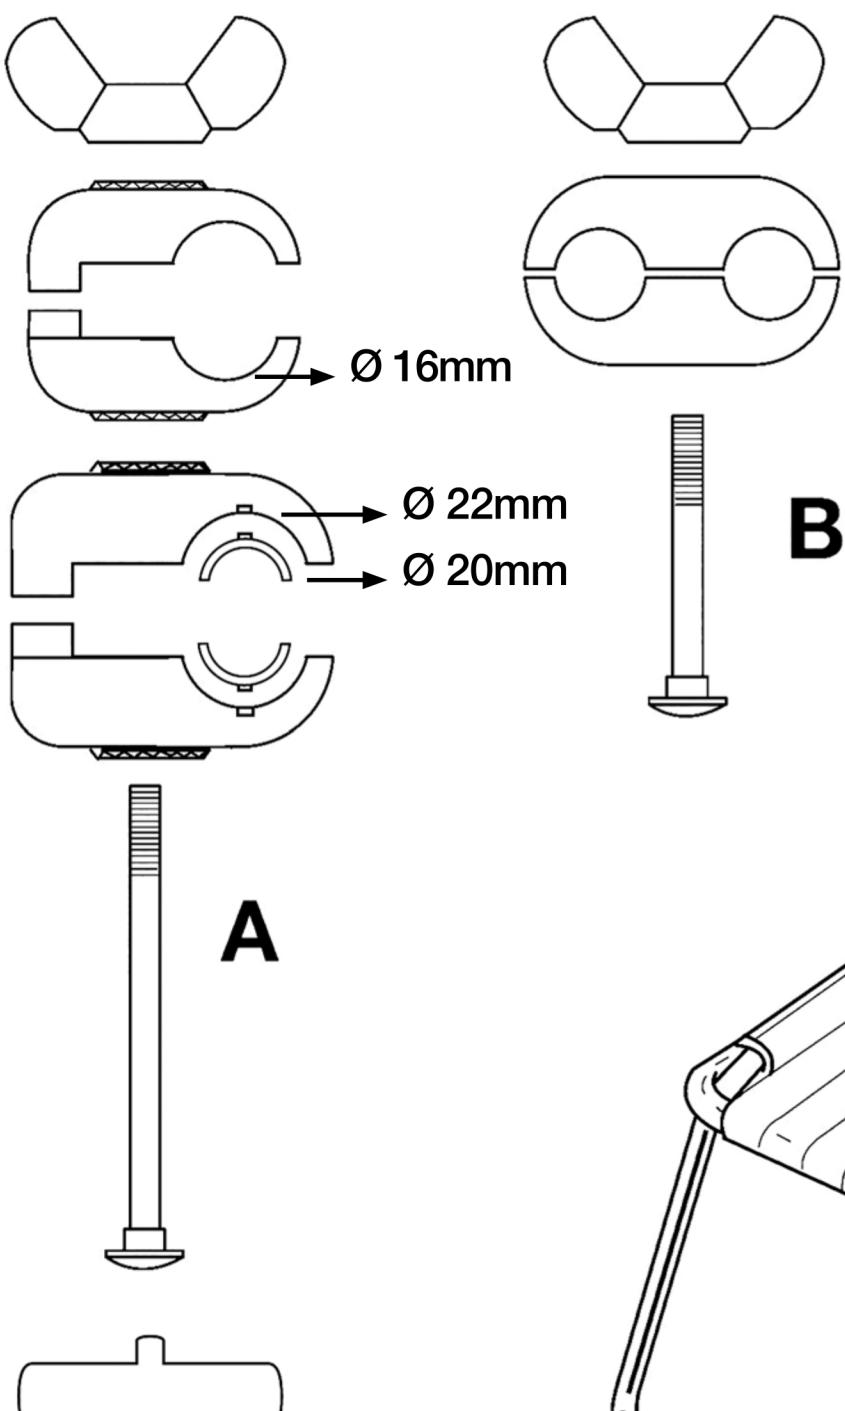

Da usare per tubi Ø 20mm
To use for tubes Ø 20mm
À utiliser pour les tubes Ø 20mm
Für Ø 20mm röhre anzuwenden

